


playmarket




we go

ISTRUCCIONES - INSTRUCCIONS - INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS - ANWEISUNGEN - INSTRUÇÕES
ISTRUZIONI - INSTRUCTIES - INSTRUKCJA
NÁVOD - ANVISNINGER - BRUKSANVISNING

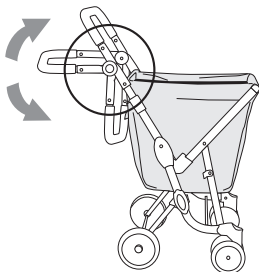

- **F** Manillar regulable en altura con empuñadura de espuma. Cambio de posiciones pulsando los dos botones situados en los laterales.
- **CAI** *Manillar regulable en alçada amb empunyadura d'espuma. Canvi de posicions polsant els dos botons situats en els laterals.*
- **GB** Height-adjustable foam-covered handle. To change position push buttons placed at the sides.
- **F** *Poignée réglable en hauteur avec appui en mousse. Changement de positions en appuyant sur les deux boutons situés sur les côtés.*
- **D** Höhenverstellbarer Fahrbügel mit Schaumgummigriff. Stellungswechsel durch Knopfdruck auf beide seitlich angeordnete Knöpfe.
- **P** *Guiador ajustável em altura com punhado de espuma. Mudança de posições empurrando os dois botões situados nos laterais.*
- **I** Manubrio regolabile in altezza con impugnatura in gomma piuma. Cambio di posizioni premendo sui due pulsanti laterali.
- **NL** *In hoogte verstelbaar hengsel met handvat van foam. Om de stand te veranderen, beide knoppen aan de zijanten indrukken.*
- **CZ** Výškově nastavitelná rukojeť s pěnovým držadlem. Polohy lze měnit pomocí obou tlačítek po stranách.
- **PL** *Rączka o regulowanej wysokości z gumową osłoną. Zmiana pozycji rączki po naciśnięciu obydwóch bocznych przycisków.*
- **DK** Håndtag med indstillelig højde og skumgreb. Indstillingen ændres ved at trykke samtidigt på de to knapper på siderne.
- **N** *Høydejusterbart håndtak med grep i skum. Endring av posisjon ved å trykke samtidig på begge knappene på siden.*

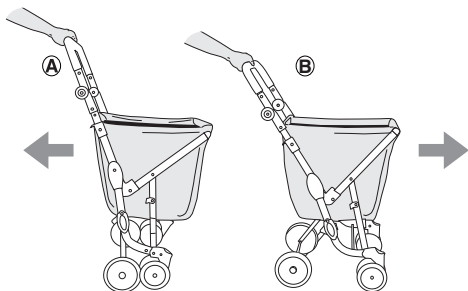

E Opciones de transporte.

El WE GO ofrece dos opciones de transporte:

El carro vacío se arrastra con las ruedas posteriores plegadas (A).

Lleno se empuja con las ruedas posteriores desplegadas (B).

CAT Opcions de transport.

El WE GO ofereix dues opcions de transport.

El carro buit s'arrossega amb las rodes posteriors plegades (A).

El carro ple, s'empenya amb les rodes posteriors desplegadas (B).

GB Transport options.

The WE GO offers two transport options:

When the trolley is empty it is pulled with the rear wheels folded up (A).

When the trolley is full it is pushed with the rear wheels unfolded (B).

F Options pour le transport.

Le WE GO offre la possibilité d'être transporté de deux façons différentes:

On tire le chariot vide avec les roues postérieures repliées (A).

On pousse le chariot plein avec les roues postérieures dépliées (B).

P Opções de transporte.

O WE GO oferece duas opções de transporte:

O carro vazio arrasta-se com as rodas posteriores dobradas (A).

O carro cheio empurra-se com as rodas posteriores desdobradas (B).

■ **Modalità di utilizzo.**

Il WE GO offre due modalità di utilizzo:

Il carrello vuoto va trascinato con le ruote posteriori ripiegate (A).

Il carrello pieno va spinto con le ruote posteriori in funzione (B).

■ **Transportmöglichkeiten.**

Der WE GO bietet zwei Transportmöglichkeiten:

Der leere Wagen wird mit zusammengeklappten Hinterrädern hinter sich hergezogen (A). Der volle Wagen wird mit den ausgeklappten Hinterrädern geschoben (B).

■ **Vervoersmogelijkheden.**

De WE GO biedt twee vervoersmogelijkheden:

De lege kar kan met de twee achterwielen ingevouwen worden meegesleept (A) De volle kar kan met de twee achterwielen uitgevouwen worden voortgeduwd (B).

■ **Možnosti jízdy**

WE GO nabízí dvě možnosti jízdy:

Prázdnou tašku můžete vézt tak, že jsou zadní kolečka zasunuta (A).

Plnou tašku můžete tlačit před sebou a používat vysunutá zadní kolečka (B).

■ **Opcje prowadzenia.**

Wózek WE GO oferuje dwie opcje prowadzenia:

Pusty wózek ze złożonymi tylnymi kołami można ciągnąć za sobą (A). Pełny wózek z rozłożonymi tylnymi kołami można pchać przed sobą (B).

■ **Transportmåder.**

WE GO kan transporteres på to måder:


Den tomme vogn trækkes, når baghjulene er klappet sammen (A).

Når vognen er fuld, skubbes den med baghjulene foldet ud (B).

■ **Transportalternativer**

WE GO byr på to transportalternativer: Den tomme bagen trekkes ved hjelp av de sammenfoldede bakhjulene (A).

Når den er full av varer, brukes de åpne bakhjulene (B)

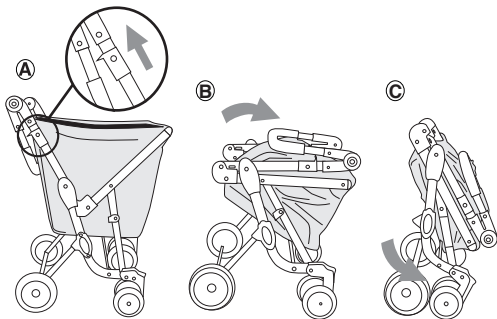

■ F Plegado: Tire de los pulsadores hacia arriba y empuje hacia adelante(A,B). Compruebe que las ruedas traseras queden bien encajadas entre las ruedas delanteras giratorias (C).

■ CAT Plegat: Tiri dels pulsadors cap amunt i empenyi cap endavant(A,B). Comprovi que les rodes posteriors quedin encaixades entre les rodes davanteres giratòries (C).

■ GB Folding: Pull the buttons upwards and push forwards (A,B). Check that the rear wheels are correctly slotted between the front swivel wheels (C).

■ F Pliage: Tirez les poussoirs vers le haut et poussez vers l'avant (A,B). Vérifiez que les roues arrière restent bien emboîtées entre les roues avant pivotantes (C).


■ P Dobrado: Puxe os botões para cima e empurre para a frente (A,B). Certifique-se que as rodas traseiras ficam bem encaixadas entre as rodas giratórias da frente (C).

■ ■ Chiusura: Tirare i verso l'alto i bloccaggi e spingere in avanti (A,B). Verificare che le ruote posteriori siano ben incassate tra le ruote girevoli anteriori (C).


■ D Zusammenklappen: Danach ziehen Sie die Druckknöpfe nach oben und schieben sie nach vorne (A,B). Überprüfen Sie, ob die Hinterräder zwischen den drehbaren Vorderrädern richtig eingerastet sind (C).

■ NI Opvouwen: Trek vervolgens de drukknoppen omhoog en druk naar voren (A,B). Controleer of de achterwielen goed tussen de voorste draaiwielen in blijven zitten (C).


- CZ Skládání:** Poté vytáhněte posouvací úchytky nahoru a zatlačte dopředu (A,B). Zkontrolujte, zda zadní kolečka řádně zapadla mezi přední kolečka s aretací směru (C).
- PL Składanie:** Następnie wysunąć przyciski do góry i pchnąć podwozie wózka do przodu (A,B). Należy upewnić się, czy tylne koła zostały właściwie zamocowane między przednimi kołami skrętnymi (C).
- DK Sammenfoldning:** Træk derefter opad i knapperne, og skub fremad (A,B) Kontroller at baghjulene er placeret korrekt mellem de forreste drejehjul (C).
- N Sammenfolding:** Deretter trekkes stottene på siden oppover mens du skyver fremover (A,B). Kontroller at bakhjulene er riktig plassert mellom svinghjulene foran (C).
- E** Bolsa interior extraíble.
- GA Bossa interior extraíble.**
- GB** Removable inner bag.
- F** Sac intérieur démontable.
- P** Bolsa interna extraível.
- I** Borsa interna separabile.
- D** Herausnehmbare Innentasche.
- NL** Verwijderbare binnenzak.
- CZ** Snímatelná vnitřní taška.
- PL** Wymienny worek wewnętrzny.
- DK** Indvendig aftagelig pose.
- N** Den innvendige vesken kan tas av.

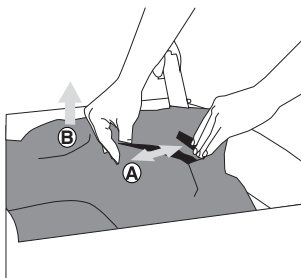

- E** Bolsa exterior extraíble.
- CAI** Bossa exterior extraível.
- GB** Removable external bag.
- F** Sac extérieur démontable.
- P** Bolsa exterior extraível.
- I** Borsa esterna separabile.
- D** Herausnehmbare außen.
- NI** Verwijderbare zwembad.
- CZ** Snímatelná vnější taška.
- PL** Wymienny worek zewnętrzny.
- DK** Pool aftagelig pose.
- N** Den pool vesken kan tas av.

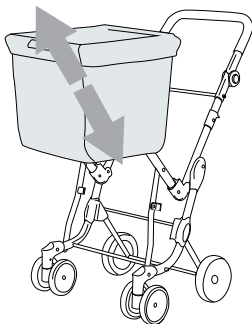

- E** Protector de lluvia
- CAI** Protector de pluja
- GB** Raincover
- F** Protecteur de pluie
- P** Protetor de chuva
- I** Protettore per la pioggia
- D** Regenschutz
- NI** Regen beschermer
- CZ** Pláštěnka do deště
- PL** Osłona przeciwdeszczowa
- DK** Regnbeskytter
- N** Regnbeskytter

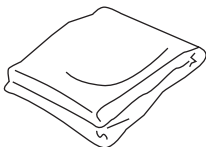



AVISOS Y RECOMENDACIONES

- Indicado únicamente para el transporte de la compra diaria y artículos domésticos.
- Impida que los niños suban a este carro de la compra.
- No puede utilizarse como andador.
- No puede utilizarse como portabebés.
- No introduzca animales domésticos en el interior del carro.
- Sitúe siempre los artículos más pesados en el fondo de la bolsa.
- Utilice, siempre que sea posible, las rampas de acceso para minusválidos.
- Con el carro cargado tenga especial cuidado al bajar bordillos, rampas y desniveles para evitar el vuelco del mismo.
- Tire del carro para subir o bajar escalones o bordillos con el eje trasero plegado.
- Procure no utilizar las escaleras mecánicas. Utilice el ascensor siempre que sea posible.
- Limpie el chasis con un paño húmedo. No utilice nunca productos abrasivos o disolventes.
- Siga las instrucciones de lavado de la bolsa que aparecen en la etiqueta cosida en el interior.

Medidas: 48 x 68,5 x 97 cm (aprox.)

Volumen: 50 L (aprox.)

Peso en vacío: 5 kg (aprox.)

Carga máxima: 30 kg

Termo: 10 L



AVISOS I RECOMANACIONS

- Indicat unicament per al transport de la compra diària i articles domèstics.
- No deixi que els nens pugin a aquest carro de la compra.
- No pot utilitzar-se com caminador.
- No pot utilitzar-se com a porta-bebés.
- No introdueixi animals domèstics a l'interior del carro.
- Posi sempre els articles més pesats al fons de la bossa.
- Utilitzi, sempre que sigui possible, les rampes d'accés per a minusvàlids.
- Amb el carro carregat tingui especial cura al baixar voreres, rampes i desnivells per evitar la bolcada del carro.
- Tiri del carro per pujar o baixar graons o vorere amb l'eix posterior plegat.

- Procuri no utilitzar les escales mecàniques. Utilitzi l'ascensor sempre que sigui possible.
- Netegi el xassís amb un drap humit. No utilitzi mai productes abrasius o dissolvents.
- Segueixi les instruccions de rentat de la bossa que apareixen a l'etiqueta cosida a l'interior.

Mesures: 48 x 68,5 x 97 cm (aprox.)

Volum: 50 L (aprox.)

Pes buit: 5 kg (aprox.)

Càrrega màxima: 30 kg

Termo: 10 L



WARNINGS AND RECOMMENDATIONS

- Only designed to carry everyday shopping and domestic articles.
- Do not let children climb in this shopping trolley.
- Must not be used as a stroller.
- Must not be used as a baby carrier.
- Do not put pets in the trolley.
- Always place the heaviest articles in the bottom of the bag.
- Whenever possible use the disabled access ramps.
- When the trolley is full take care when going down kerbs, ramps and over uneven ground to prevent the trolley from tipping over.
- Pull the trolley to go up or down steps or kerbs with the rear axle folded.
- Try not to use escalators. Use the lift whenever possible.
- Clean the chassis with a damp cloth. Never use abrasive products or solvents.
- Follow the washing instructions for the bag that are shown on the label inside the bag.

Measurements: 48 x 68,5 x 97 cm(app.)

Volume: 50 L (app.)

Weight when empty: 5 kg (app.)

Maximum load: 30 kg

Thermo: 10 L



AVIS ET RECOMMANDATIONS

- Recommandé uniquement pour transporter les achats quotidiens et les articles domestiques.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur ce chariot à provisions.

- Ne l'utilisez pas comme un trotteur.
- Ne l'utilisez pas comme une porte-bébé.
- Ne mettez pas d'animaux domestiques à l'intérieur du chariot.
- Placez toujours les articles les plus lourds au fond du sac.
- Utilisez, le plus souvent possible, les rampes d'accès pour handicapés.
- Quand le chariot est plein, faites très attention lorsque vous descendez les trottoirs, les rampes et les marches, afin d'éviter de le renverser.
- Tirez sur le chariot pour monter ou descendre des marches ou des rampes avec l'essieu arrière plié.
- Évitez d'utiliser les escaliers mécaniques. Prenez de préférence les ascenseurs.
- Lavez le châssis avec un linge humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de dissolvants.
- Suivez les instructions de lavage du sac qui se trouvent sur l'étiquette cousue à l'intérieur.

Dimensions: 48 x 68,5 x 97 cm(app.)

Volume: 50 L (app.)

Poids à vide: 5 kg (app.)

Charge maximale: 30 kg

Thermo: 10 L

D

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

- Nur für den Transport der täglichen Einkäufe und Haushaltsgeräte geeignet.
- Verhindern Sie, dass Kinder auf diesen Einkaufswagen klettern.
- Er darf nicht als Laufhilfe benutzt werden.
- Er darf nicht als Babytrage benutzt werden.
- Setzen Sie keine Haustiere in das Innere des Einkaufswagens.
- Legen Sie die schwersten Artikel immer auf den Boden der Tasche.
- Benutzen Sie, sofern es möglich ist, die Zugangsrampen für Behinderte.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit dem beladenen Einkaufswagen Bordsteinkanten, Rampen und Schrägen runter fahren, um sein Umkippen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Wagen, um Stufen oder Bordsteinkanten rauf oder runter zu fahren mit gefalteter Hinterachse.

- Versuchen Sie, keine Rolltreppen zu benutzen. Benutzen Sie den Aufzug, sofern es möglich ist.
- Reinigen Sie das Fahrgestell mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie nie Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Befolgen Sie die Waschanleitungen der Tasche, die auf dem innen angenähten Etikett stehen.

Abmessungen: 48 x 68,5 x 97 cm(annähernd)

Fassungsvermögen: 50 L (annähernd)

Leergewicht: 5 kg (annähernd)

Maximalgewicht: 30 kg

Thermo: 10 L



AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Indicato solamente per il trasporto della spesa quotidiana e di articoli domestici.
- Non permettere ai bambini di salire su questo carrello per la spesa.
- Non può essere utilizzato come girello.
- Non può essere utilizzato per il trasporto di bambini.
- Non introdurre animali domestici all'interno del carrello.
- Collocare sempre gli articoli più pesanti sul fondo della borsa.
- Quando è possibile, utilizzare le rampe di accesso per portatori di handicap.
- Quando il carrello è pieno, fare particolare attenzione nello scendere da marciapiedi, rampe e dislivelli per evitare che si capovolga.
- Tirare il carrello per salire o scendere gradini e cordone con l'asse posteriore piegato.
- Evitare l'uso sulle scale mobili. Utilizzare l'ascensore ogni volta che è possibile.
- Pulire il telaio con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi o solventi.
- Seguire le istruzioni per il lavaggio della borsa che si trovano sull'etichetta cucita al suo interno.

Misure: 48 x 68,5 x 97 cm(app.)

Volume: 50 L (app.)

Peso vuoto: 5 kg (app.)

Carico massimo: 30 kg

Termo: 10 L

- Indicado unicamente para o transporte das compras diárias e de artigos domésticos.
- Não deixar que as crianças subam para este carro de compras.
- Não pode ser usado como andador.
- Não pode ser usado como porta-bebés.
- Não colocar animais domésticos no interior do carro.
- Colocar sempre os artigos mais pesados no fundo da bolsa.
- Utilizar, sempre que possível, as rampas de acesso para deficientes.
- Com o carro carregado prestar especial cuidado ao descer passeios, rampas e desníveis para evitar que o mesmo se vire.
- Puxar pelo carro para subir ou descer escadas ou passeios com o eixo traseiro dobrado.
- Procurar não utilizar as escadas rolantes. Utilizar o elevador sempre que possível.
- Limpar o chassis com um pano húmido. Não utilizar nunca produtos abrasivos ou dissolventes.
- Seguir as instruções de lavagem da bolsa que se encontram na etiqueta cosida no interior.

Medidas: 48 x 68,5 x 97 cm (aprox.)

Volume: 50 L (aprox.)

Peso em vazio: 5 kg (aprox.)

Carga máxima: 30 kg

Thermo: 10 L

- Uitsluitend geschikt voor het vervoer van de dagelijkse boodschappen en huishoudelijke artikelen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op deze boodschappenkar klimmen.
- Hij kan niet als loopstoeltje worden gebruikt.
- Hij kan niet als kinderwagen worden gebruikt.
- Doe geen huisdieren in de boodschappenkar.
- Doe de zwaarste artikelen altijd onderin de kar.
- Gebruik, mits mogelijk, de opritten voor gehandicapten.
- Wees met name met volle kar voorzichtig bij stoepranden, opritten en hoogtevverschillen om te voorkomen dat de kar omslaat.
- Trek aan de kar om deze trappen of stoepranden op of af te gaan.

met de achteras gevouwen.

- Gebruik geen roltrappen. Gebruik zo mogelijk de lift.
- Maak de chassis schoon met een vochtige doek. Gebruik nooit schuur- of oplosmiddelen.
- Volg de wasinstructies van de tas op die op het etiket aan de binnenkant van de tas staan vermeld.

Afmetingen: 48 x 68,5 x 97 cm(benaderen)

Volume: 50 L (benaderen)

Ledig gewicht: 5 kg (benaderen)

Maximum belasting: 30 kg

Thermo: 10 L



UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

- Výrobek je určen výhradně k přepravě každodenních nákupů a potřeb do domácnosti.
- Nedovolujte dětem stoupat si na tuto nákupní tašku.
- Nelze používat jako chodítko.
- Nelze používat místo kočárku.
- Nedávejte do tašky domácí zvířata.
- Nejtěžší předměty pokládejte vždy na dno tašky.
- V rámci možností používejte přístupové rampy určené pro osoby se sníženou pohyblivostí.
- Vezete-li v tašce nákup, dávejte pozor při sjíždění z obrubníků, ramp a nerovností, aby se nepřevrátila.
- Při stoupání či sjíždění ze schodů či obrubníků je nutné tašku táhnout za sebou se sklopenou zadní nápravou.
- Raději nepoužívejte pohyblivé schody. V rámci možností použijte výtah.
- Podvozek čistěte vlhkým hadříkem. V žádném případě nepoužívejte abrasiva či rozpouštědla.
- Postupujte dle pokynů k praní, které jsou uvedeny na štítku z vnitřní strany.

Rozměry: 48 x 68,5 x 97 cm(přibližný)

Objem: 50 L (přibližný)

Hmotnost prázdné tašky: 5 kg (přibližný)

Maximální nosnost: 30 kg

Thermo: 10 L



UWAGI I OSTRZEŻENIA

- Nadaje się wyłącznie do przewożenia dziennych zakupów i artykułów do użytku domowego.
 - Nie należy pozwalać dzieciom siadać w wózku na zakupy.
 - Nie może być używany w charakterze chodzika.
 - Nie może być używany w charakterze nosidełka dla dzieci.
 - Nie należy sadowić ani przewozić zwierząt domowych w wózku.
 - Najcięższe artykuły zawsze powinny być wkładane na sam spód torby.
 - O ile to tylko będzie możliwe, zawsze należy wykorzystywać do wjeżdżania wózkami rampy wjazdowe dla osób niepełnosprawnych.
 - Kiedy wózek jest załadowany, należy zachować szczególną ostrożność podczas zjeżdżania z krawężników, ramp i nierówności terenu celem zapobieżenia wywrócenia wózka.
 - Mocno trzymać wózek podczas wchodzenia lub schodzenia po stopniach schodów lub krawężnikach z zagiętą tylną osią.
 - W miarę możliwości nie wjeżdżać ani zjeżdżać wózkami po ruchomych schodach. O ile to tylko będzie możliwe należy korzystać z windy.
 - Czyścić podwozie wózka wilgotną szmatką. Nigdy nie stosować proszków ściernych ani rozpuszczalników.
 - Przestrzegać instrukcji dotyczącej prania torby znajdujących się na wszytej wewnątrz metce.
- Wymiary: 48 x 68,5 x 97 cm(przybliżony)
Pojemność: 50 L (przybliżony)
Waga pustego wózka: 5 kg (przybliżony)
Maksymalny załadunek: 30 kg
Thermo: 10 L



RÅD OG ANBEFALINGER

- Kun egnet til at transportere indkøb af dagligvarer og husholdningsartikler.
- Lad ikke børn sidde eller kravle op på indkøbsvognen.
- Den kan ikke anvendes som gangstativ.
- Den kan ikke anvendes som babystol.
- Anbring ikke dyr i vognen.
- Placer altid de tungeste varer nederst i posen.
- Anvend så vidt muligt handikapramper.

- Når vognen er fylt op, skal der udvises særlig forsigtighed, når man går over kantsten, ned ad ramper og over forskellige niveauer for at undgå, at den vælter.
- Træk i vognen for at gå op og ned ad trapper eller over kantsten bagakslen foldet.
- Undgå at anvende vognen på rulletrapper. Anvend så vidt muligt elevatoren.
- Gør stedet rent med en fugtig klud. Anvend ikke skure- eller opløsningsmidler.
- Følg vaskeanvisningerne for posen, der er angivet på etiketten på indersiden.

Mål: 48 x 68,5 x 97 cm(omtrentlige)

Rumfang: 50 L (omtrentlige)

Egenvægt: 5 kg (omtrentlige)

Maksimal belastning: 30 kg

Thermo: 10 L



ADVARSLER OG ANBEFALINGER

- Utelukkende beregnet for transport av dagligvarer og hjemmeartikler.
- Barn må ikke sette seg på handlebagen.
- Bagen kan ikke brukes som gåstol.
- Bagen kan ikke brukes som barnevogn.
- Ikke sett kjæledyr på innsiden av bagen.
- Alltid plasser de tyngste artiklene nederst i bagen.
- Bruk adkomstrampen for funksjonshemmede så langt det er mulig.
- Når bagen er fylt med varer, vær spesielt oppmerksom på fortauskanter, ramper og andre nivåforskjeller for å unngå at den velter.
- Trekk i bagen for å gå opp eller ned trapper eller kanter med bakakselen brettet..
- Du skal unngå å bruke rulletrapper med bagen. Bruk heisen så langt dette er mulig.
- Rengjør rammen med en fuktig klut. Bruk aldri aggressive eller løsningsmidler.
- Følg vaskeanvisningene for bagen som står på etiketten sydd fast på innsiden av bagen.

Mål: 48 x 68,5 x 97 cm(omtrentlig)

Volumen: 50 L (omtrentlig)

Netto vekt: 5 kg (omtrentlig)

Maksimal last: 30 kg

Thermo: 10 L

F Conserve su recibo de compra para poder ejercer sus derechos como consumidor.

La empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en el producto con respecto a lo descrito en este manual de instrucciones.

CAT Conservi el seu rebut de compra per poder exercir els seus drets com a consumidor.

L'empresa es reserva el dret a efectuar modificacions en el producte pel que fa al descrit en aquest manual d'instruccions.

GB Keep up your receipt in order to exercise your right as a consumer.

The company reserves the right to make alterations to the product with regards to the description included in this instruction manual.

F Gardez votre ticket de caisse, afin de faire valoir vos droits de consommateur.

L'entreprise se réserve le droit de modifier le produit par rapport à ce qui est décrit dans ce manuel d'instructions.

I Conservate lo scontrino fiscale o la prova d'acquisto per poter esercitare i vostri diritti come consumatori.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto rispetto a quanto descritto nel presente manuale di istruzioni.

P Guarde o recibo como prova de compra e para futuras reclamações.

A empresa reserva-se o direito de efectuar modificações no produto relativamente ao descrito neste manual de instruçõesreklamace.

D Behalten Sie ihre Einkaufsticket, um ihren Rechts als Käufer auszuüben.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt vorzunehmen.

NL Bewaar uw kassabon om van uw rechten als consument gebruik te kunnen maken.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product ten aanzien van hetgeen in deze gebruiksaanwijzing wordt omschreven uit te voeren.

CZ Uchovejte doklad o zaplacení pro případné pozdější reklamace.

Výrobce si vyhrazuje právo změn výrobku s ohledem na popis uvedený v této uživatelské příručce.

PL Prosimy zachować paragon z zakupów, by móc korzystać z praw przysługujące konsumentom.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie opisanym w niniejszej instrukcji obsługi.

DK Gem din kvittering, for at du kan udøve dine rettigheder som forbruger.

Fabrikanten forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produktet beskrevet i denne brugervejledning.

N Ta vare på kvitteringen for senere reklamasjon.

Fabrikanten forbeholder seg retten til å foreta endringer av produktet i forhold til det som beskrives i denne bruksanvisningen.

playmarket

playgroup

PLAY, S.A.

Pol. Ind. Riera de Caldes

Ronda Boada Vell, 6

08184 Palau-Solità i Plegamans

Tel: +34 938 648 027

Fax: +34 938 648 491

informacion@play.es



ET4685PP-ED04

www.playmarketshop.com